



Instaliranje SIM kartice i baterije

- Uklonite poklopac i umetnite SIM karticu.

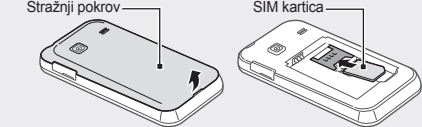

- Umetnite bateriju i vratite poklopac na mjesto.

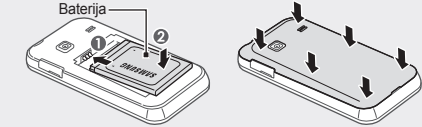

Punjenje baterije



Ako je baterija potpuno ispražnjena, ne možete uključiti uređaj, čak i ako je prijenosni punjač spojen. Pustite da se ispražnjena baterija puni nekoliko minuta prije nego što pokušate isključiti uređaj.

- Priključite prijenosni punjač u višenamjensku utičnicu.
- Nakon što se uređaj napuni, iskopčajte prijenosni punjač.



- Nemojte uklanjati bateriju prije nego što uklonite prijenosni punjač. To može uzrokovati oštećenje telefona.
- Da biste uštedjeli energiju, odspojite prijenosni punjač kada nije u uporabi. Prijenosni punjač nema prekidač, tako da ga morate iskopčati iz utičnice za prekid napajanja. Prijenosni punjač treba ostati u blizini utičnice kada je u uporabi.


Umetanje memorijske kartice (izborno)

Telefon prihvaća microSD™ ili microSDHC™ memorijske kartice do 16 GB (ovisno o proizvođaču i vrsti memorijske kartice).



- Formatiranje memorijske kartice na računalu može uzrokovati nekompatibilnost s telefonom. Memorijsku karticu formatirajte samo na telefonu.
- Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.

- Otvorite poklopac utora memorijske kartice s bočne strane telefona.





Za dodavanje stavki na pametni početni zaslon

- Unutar menija odaberite **Postavke** → **Zaslon** → **Pametna početna**.
- Pritisnite **<Uredi>**.
- Odaberite stavke za prikaz na pametnom početnom zaslonu. Za traku s prečacima, možete dodati ili obrisati željene prečace. Pritisnite **<Opcije>** → **Uredi prečace**.
- Pritisnite **<Opcije>** → **Spremi**.
- Pritisnite tipku za potvrdu.



Možete izmijeniti zaslon u čekanju i postaviti drugi stil. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Zaslon** → **Pametna početna** te se pomaknite lijevo ili desno na željeni stil.



- Pritisnite i držite **[#]** za prebacivanje između načina T9 i ABC. Ovisno o vašem području, možete pristupiti načinu unosa za vaš jezik.
- Pritisnite **[#]** za izmjenu malih u velika slova i obrnuto ili prebacivanje u način brojeva.
- Pritisnite **[✕]** za prebacivanje u način simbola.
- Pritisnite i držite **[✕]** da biste odabrali način unosa ili promijenili jezik unosa.



Za slanje SOS poruke

- Kada su tipke zaključane, četiri puta pritisnite **[↵]** kako biste poslali SOS poruku na unaprijed zadane brojeve. Telefon se prebacuje u SOS način i šalje unaprijed zadanu SOS poruku.
- Da biste izašli iz SOS načina, pritisnite **[↵]**.

Uporaba kamere

Za snimanje fotografija

- Unutar menija odaberite **Kamera** da biste uključili kameru.
- Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
- Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.
- Pritisnite tipku za potvrdu da biste napravili fotografiju. Fotografija se automatski sprema.

Za pregled fotografija

Unutar menija odaberite **Datoteke** → **Slike** → datoteku fotografija.

Snimanje videozapisa

- Unutar menija odaberite **Kamera** da biste uključili kameru.
- Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
- Pritisnite **[1]** za pokretanje videokamere.
- Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.
- Pritisnite tipku za potvrdu da biste započeli snimanje.
- Pritisnite **<Zaustavi>** da biste zaustavili snimanje. Videozapis se automatski sprema.



- Umetnite memorijsku karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.



- Gurnite memorijsku karticu u utor memorijske kartice dok se čvrsto ne umetne.
- Zatvorite poklopac utora memorijske kartice.

Ikone uputa

	Napomena: bilješke, savjeti za upotrebu ili dodatne informacije
	Nakon toga: redoslijed opcija ili menija koje morate odabrati da biste izveli neki korak, primjerice: Unutar menija odaberite Poruke → Nova poruka (to znači Poruke , nakon toga Nova poruka)
	Uglate zagrade: tipke telefona, primjerice: [↵] (predstavlja tipku za uključivanje/isključivanje)
	Uglate zagrade: funkcijske tipke koje upravljaju različitim funkcijama na svakom zaslonu, na primjer: <OK> (znači funkcijsku tipku OK)



Način T9

- Pritisnite odgovarajuće slovnobrojčane tipke da biste unijeli čitavu riječ.
- Kada se riječ ispravno prikaže, pritisnite **[0]** za unos razmaka. Ako se točna riječ ne prikaže, pritisnite navigacijsku tipku gore ili dolje za odabir druge riječi.

Način ABC

Pritisnite odgovarajuću slovnobrojčanu tipku sve dok se na zaslonu ne pojavi željeni znak.

Način unosa brojeva

Pritisnite odgovarajuću slovnobrojčanu tipku da biste unijeli broj.

Način unosa simbola

Pritisnite odgovarajuću slovnobrojčanu tipku da biste unijeli simbol.

Uporaba drugih značajki za unos teksta

- Za pomicanje pokazivača, pritisnite navigacijsku tipku.
- Da biste obrisali znakove jedan po jedan, pritisnite **<Obriši>**. Da biste brzo brisali znakove, dodimite i držite **<Obriši>**.
- Za umetanje razmaka između znakova pritisnite **[0]**.
- Za početak novog retka tri puta pritisnite **[0]**.
- Za unos interpunkcijskih znakova, pritisnite **[1]**.

Uključivanje i isključivanje telefona

Da biste uključili telefon,

- Pritisnite i držite **[↵]**.
- Unesite PIN i pritisnite **<OK>** (ako je potrebno).
- Kada se otvori čarobnjak za podešavanje, prilagodite telefon kako želite prateći upute na zaslonu.



Ako baterija ostane prazna ili je izvadite iz uređaja, vrijeme i datum će se resetirati.

Da biste isključili telefon, ponovite gorenavedeni 1. korak.

Pristupanje izbornicima

Da biste pristupili menijima telefona,

- U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** za pristup načinu menija.



Možda ćete morati pritisnuti tipku za potvrdu kako biste pristupili načinu menija, ovisno o vašem području ili davatelju usluga. Kad koristite pametni početni zaslon, ne možete koristiti tipku za potvrdu za pristupanje načinu menija.

- Koristite navigacijsku tipku za pomicanje do menija ili opcije.
- Pritisnite **<Odaberi>**, **<Spremi>** ili tipku za potvrdu kako biste potvrdili označenu opciju.
- Pritisnite **<Nazad>** da biste se pomaknuli jednu razinu prema gore; Pritisnite **[↵]** da biste se vratili u način mirovanja.



- Kad pristupate meniju za koji se zahtijeva PIN2, morate unijeti PIN2 koji ste dobili uz SIM karticu. Pojednosti možete doznati od davatelja usluga.
- Samsung nije odgovoran za gubitak šifri, osobnih podataka ili ostale štete uzrokovane nezakonitim softverom.

Dodavanje novog kontakta



Memorijska lokacija za spremanje novih kontakata može biti unaprijed određena ovisno o davatelju usluge. Za promjenu memorijske lokacije unutar menija odaberite **Imenik** → **<Opcije>** → **Postavke** → **Memorija Imenika** → memorijsku lokaciju.

- U načinu mirovanja unesite broj telefona i pritisnite **<Opcije>**.
- Odaberite **Dodaj u Imenik** → **Novi kontakt** → memorijsku lokaciju (ako je potrebno).
- Odaberite vrstu broja (ako je potrebno).
- Unesite podatke o kontaktu.
- Pritisnite tipku za potvrdu ili pritisnite **<Opcije>** → **Spremi** da biste u memoriju dodali kontakt.

Slanje i pregled poruka

Za slanje SMS ili MMS poruka

- Unutar menija odaberite **Poruke** → **Nova poruka**.
- Unesite broj primatelja i pomaknite se dolje.
- Unesite tekst poruke. *Pogledajte „Unos teksta.”* Da biste poruku poslali kao SMS, prijedite na 5. korak. Da biste dodali multimedijši sadržaj, nastavite s 4. korakom.
- Pritisnite **<Opcije>** → **Dodaj multimedije** i dodajte stavku.
- Pritisnite tipku za potvrdu kako biste poslali poruku.

Za pregled SMS ili MMS poruka

- Unutar menija odaberite **Poruke** → **Dolazne poruke**.
- Odaberite tekstualnu ili multimedijsku poruku.

Upućivanje poziva

- U načinu mirovanja unesite pozivni broj i broj telefona.
- Pritisnite **[↵]** da biste birali broj.
- Kako biste završili poziv, pritisnite **[↵]**.

Odgovaranje na poziv

- Pri dolaznom pozivu pritisnite **[↵]**.
- Kako biste završili poziv, pritisnite **[↵]**.

Prilagođavanje glasnoće zvuka

Prilagodba glasnoće tona zvona

- Unutar menija odaberite **Postavke** → **Profil zvuka**.
- Pomaknite se na profil koji koristite.



Ako koristite bešumni profil, nije vam dopušteno podešavati glasnoću tona zvona.

- Pritisnite **<Uredi>** → **Glasnoća**.
- Pomaknite se do **Ton poziva**.
- Pomaknite se lijevo ili desno za prilagodbu razine glasnoće te pritisnite **<Spremi>**.

Za prilagodbu glasnoće tijekom poziva

Tijekom trajanja poziva pritisnite navigacijsku tipku gore ili dolje da biste prilagodili glasnoću.



U bučnim okruženjima možete imati poteškoća u slušanju poziva dok upotrebljavate značajku zvučnika. Za bolju audio izvedbu upotrijebite normalni način telefona.

Upućivanje lažnih poziva

Moguće je simulirati dolazni poziv kada se želite maknuti iz neželjenih razgovora ili sastanaka.

Da biste aktivirali značajku lažnog poziva

Unutar menija odaberite **Postavke** → **Poziv** → **Lažni poziv** → **Prečac za lažni poziv**.

Upućivanje lažnog poziva

- U načinu mirovanja pritisnite i držite navigacijsku tipku prema dolje.
- Navigacijsku tipku pritisnite četiri puta dok je telefon zatvoren, a tipke zaključane.

Uključivanje mobilnog lokatora

Kada netko umetne novu SIM karticu u vaš telefon, značajka mobilnoga lokatora automatski će poslati kontaktni broj odgovarajućim primateljima kako bi vam se pomoglo u lociranju i vraćanju telefona.

Za uključivanje mobilnog lokatora,

- Unutar menija odaberite **Postavke** → **Sigurnost** → **Mobilni lokator**.
- Unesite šifru i pritisnite **<OK>**.



Pri prvom pristupu **Mobilni lokator**, od vas će biti zatraženo da napravite i potvrdite šifru.

- Pritisnite tipku za potvrdu ili odaberite **Uključeno**.
- Odaberite **Primatelji** a zatim pritisnite **<Opcije>** → **Imenik** za otvaranje imenika. Možete i unijeti telefonski broj zajedno s kodom države (pomoću +). Prijedite na 6. korak.

- Odaberite kontakte → **<Dodaj>**.
- Nakon što dovršite s postavljanjem primatelja, odaberite tipku za potvrdu da biste pohranili primatelje.
- Pomaknite se dolje i upišite ime pošiljatelja.
- Pritisnite tipku za potvrdu → **<Prihvati>**.

Aktiviranje i slanje SOS poruke

U slučaju nužde možete poslati SOS poruku obitelji ili prijateljima.

Za uključivanje SOS poruke

- Unutar menija odaberite **Poruke** → **Postavke** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.
- Odaberite **Slanje SOS poruke** za aktiviranje značajke slanja SOS poruka.
- Odaberite **Primatelji** a zatim pritisnite **<Opcije>** → **Traži** za otvaranje imenika. Možete i unijeti telefonski broj zajedno s kodom države (pomoću +). Prijedite na 6. korak.
- Odaberite **Više** → kontakti → **<Dodaj>**.
- Nakon što dovršite s postavljanjem primatelja, odaberite tipku za potvrdu da biste pohranili primatelje.
- Odaberite **Ponavljanje** i broj ponavljanja SOS poruke.
- Pritisnite **<Nazad>** → **<Da>**.

SAMSUNG ELECTRONICS	SAMSUNG
Izjava o sukladnosti (R&TTE)	
Mi,	Samsung Electronics
izjavljujemo s punom odgovornošću da je proizvod	
GSM mobilni telefon : GT-E2600	
na koji se ova Izjava odnosi, usklađen sa sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.	
Sigurnost	EN 60950-1 : 2006 + A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska ispitivanja te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC.	
Postupak procjene sukladnosti, naveden u Članku 10 i detaljnije opisan u Dodatku (IV) direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji sa sljedećim nadzornim tijelom/tijelima:	
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Oznaka: 0168	
Tehnička je dokumentacija pohranjena na sljedećoj adresi: Samsung Electronics QA Lab.	
i na upit se može staviti na uvid. (Predstavnik u Europskoj uniji)	
Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK* 2011.10.17 (mjesto i datum izdavanja)	
Joong-Hoon Choi / Lab Manager (ime i potpis ovlaštene osobe)	
* To nije adresa Samsungovog servisnog centra. Za adresu ili telefonski broj Samsungovog servisnog centra, pogledajte jamstvenu karticu ili se obratite prodavaču kod kojeg ste kupili proizvod.	